

# Bedienungsanleitung

## Sero Steh-/Sitztisch

Die Sicherheitshinweise sind unbedingt zu beachten!


Wird das System unsachgemäß betrieben, können Gefahren für Personen und Sachgegenstände entstehen.

### Sicherheit


- > Die Bedienung des Sero Steh-/Sitztisches muss gemäß der Bedienungsanleitung erfolgen, sonst besteht akute Verletzungsgefahr.
- > Das 2-Säulen-Liftgestell ist ausschließlich für den Verwendungszweck als ergonomische Verstellmöglichkeit bei Schreibtischen, entsprechend den angegebenen Gewichten und Maßen in dieser Montageanleitung, geeignet. Jede darüber hinausgehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß, für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht. Das Risiko hierfür trägt allein der Nutzer.
- > Berücksichtigen Sie auch die allgemein gültigen, gesetzlichen und sonstigen Regelungen und Rechtsvorschriften – auch des Betreiberlandes – sowie die gültigen Umweltschutzbestimmungen! Die örtlich gültigen Bestimmungen der Berufsgenossenschaften oder sonstiger Aufsichtsbehörden sind stets zu beachten!
- > Eigenmächtige Veränderungen am Sero Steh-/Sitztisch schließen eine Haftung des Herstellers für daraus resultierende Schäden aus.
- > Bewahren Sie die Bedienungsanleitung in der Nähe des Gerätes auf.
- > Elektrische Zuleitungen dürfen keiner Quetschgefahr, Biege- und Zugbeanspruchung ausgesetzt werden!
- > Um Quetsch- und Scherstellen zu vermeiden, ist zu benachbarten Gegenständen ein Abstand von 25 mm einzuhalten.
- > Die Tische dürfen nur als Bürotische, nicht als Arbeitstische verwendet werden.
- > Lassen Sie Kinder mit diesem Tischgestell nie unbeaufsichtigt. Kinder können die Gefahr nicht einschätzen, die von der Kraftwirkung des Tischgestelles ausgeht.
- > Belastungswerte dürfen nicht überschritten werden.

Garantie kann nur für bestimmungsgemäßen Gebrauch gewährt werden.

### Bedienung

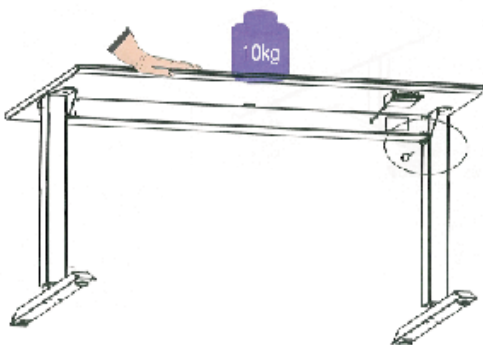

Hand mit leichtem Druck als zusätzliche Sicherung auf die Tischplatte legen. Mit der anderen Hand den Splint entfernen und im Hausmüll entsorgen.

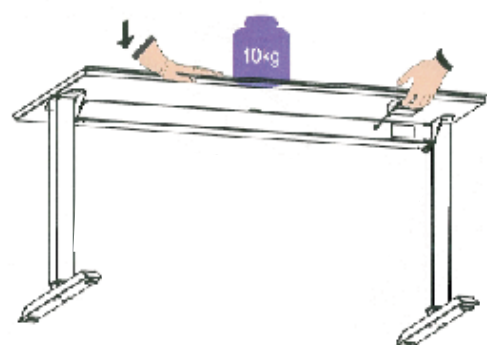

Eine Hand mit leichtem Druck auf die Tischplatte legen, mit der anderen Hand die Handauslösung betätigen, bis die optimale Position eingestellt ist.

# Bedienungsanleitung

## Sero Steh-/Sitztisch



büro<sup>3</sup> Raum für Menschen

### Technische Daten

Führung	Rollenführung
Maße	Außenrohr 85 x 60 mm, Innenrohr 67 x 50 mm
Hub	460 mm
Höhenverstellbarkeit	720 mm bis 1180 mm (Plattenoberkante)
Hubkraft	150 N (15 Kilogramm, zusätzlich zur Platte)
Antrieb	Kompressionsfeder abgestimmt auf die Tischplattengröße, Bremse mit Handbetätigung

**Hund Büromöbel GmbH**  
**Werk Biberach**  
Am Güterbahnhof 11  
77781 Biberach/Baden  
Telefon +49. 7835. 635-0  
Telefax +49. 7835. 635-119  
info@hund-buero.de

**Hund Büromöbel GmbH**  
**Informationszentrum**  
Schwanhäuser Straße 2  
97528 Sulzdorf a.d.L.  
Telefon +49. 9763. 91 92-0  
Telefax +49. 9763. 91 92-19  
info@hund-buero.de



[www.hund-buero.de](http://www.hund-buero.de)