


Montageanleitung M-Line Theke

1

**Verbinden der einzelnen Thekenelemente
mittels der vormontierten Lamellos.**

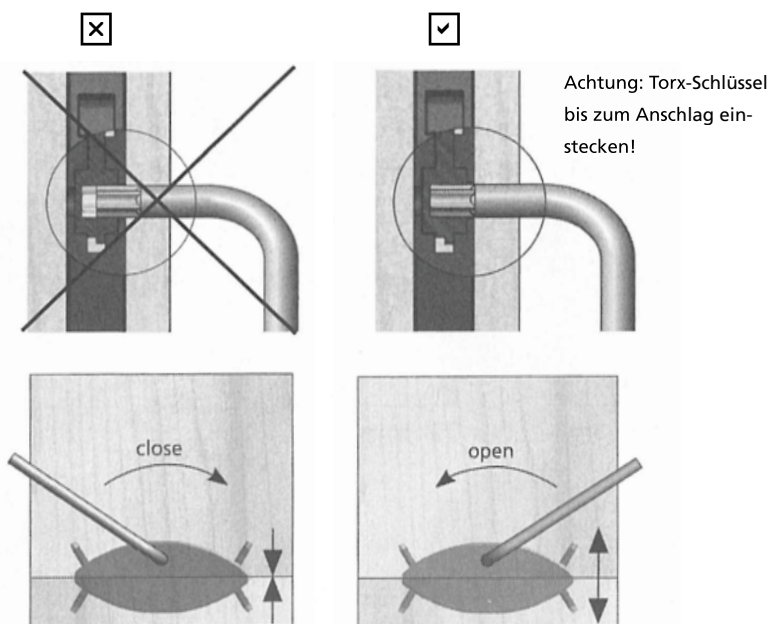

2

Sicherung der Theke.

Zur Sicherheit muss die Theke mit dem Schreibtisch, bzw. dem Boden durch einen Eurowinkel befestigt werden.

Befestigungsposition und Art der Befestigung muss bauseitig festgelegt werden.

Achtung

Bei der Montage der Taschenablage wie folgt vorgehen:

1. Taschenablage von Thekeninnenseite aus einschieben
2. Von Thekenvorderseite aus die zwei M6 Inbusschrauben leicht anziehen
3. Die oberen drei Spaxschrauben von Thekeninnenseite aus Eindrehen
4. M6 – Schrauben von vorne aus anziehen
Wichtig! Nicht zu stark, da es sonst zu einem Schrägstand der Taschenablage führt.
5. Abdeckblende von innen ankleben

Zubehör

2 x Metallwinkel
8 x Schrauben 4 x 20 mm
4 x Schrauben 4 x 35 mm
4 x 6er Maurerdübel

Zubehör Taschenablage

2 x Inbusschrauben M6 x 17 mm
3 x Spaxschrauben