


Montageanleitung

Qbix 45 Systemelemente

Durch die Gehrungsverleimung aller Systemelemente erhalten Sie ein qualitativ hochwertiges Produkt. Konstruktions- und maschinenbedingt sind jedoch Maßtoleranzen von +/- 1 mm möglich. Um bei der Montage mehrerer Systemelemente zu einer Kombination die Aufaddierung dieser Maßtoleranzen zu vermeiden, ist es unbedingt erforderlich, die nachfolgend genannte Reihenfolge der Montage zu beachten:


Arbeitsschritte

1

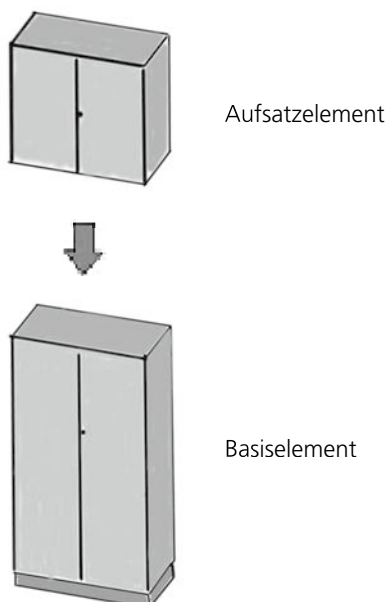

Aufsatzelement auf Basiselement vermitteln (zentrieren) und anschließend sofort verschrauben!

2

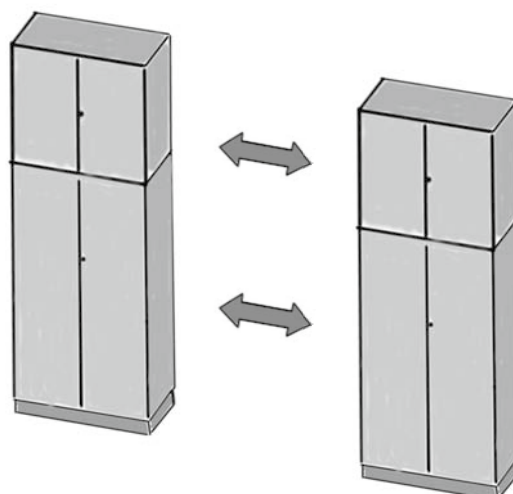

Erst nachdem alle Basis- und Aufsatz-elemente der Kombination fixiert sind, erfolgt die eigentliche Verschraubung!

Nur so kann ein optimales Fugenbild von Qbix 45 garantiert werden!