Montageanleitung Counter

Thekenpaneel an Schreibtisch befestigen

Wichtig: Prüfen Sie bitte vor der Montage des Counters mit einer Wasserwaage, ob die Tischkombination richtig ausgerichtet ist. Dies ist eine wichtige Grundvoraussetzung für eine passgenaue und problemlose Montage des Counters. Die Thekenelemente werden in Anfangs-, Mittel- und Abschlusselemente unterschieden und es stehen die Breiten 800 mm, 1200 mm, 1600 mm, 1800 mm und 2000 mm zur Verfügung. Zudem gibt es nicht verkettbare Elemente in den genannten Breiten, die seitlich nicht mit anderen verbunden werden können. Alle Elemente sind inklusive der Thekenplatte 1070 mm hoch. Die Reihenfolge der Elemente ist immer von links nach rechts aus der Sicht des Arbeitsplatz-Benutzers zu sehen!

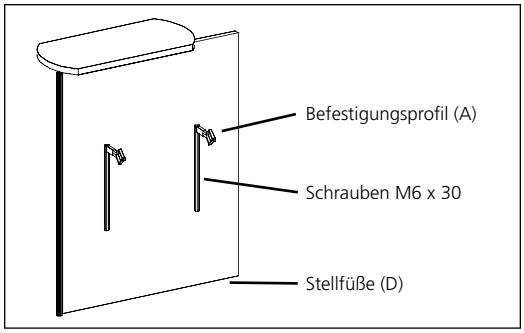

Befestigungsprofile (A)

An die Längszarge des Schreibtisches anschrauben, darauf achten, dass sich die Profile noch an der Zarge nach links und rechts schieben lassen. Paneel mit Schrauben (M6 x 30) mit den Befestigungsprofilen verbinden. Schrauben nicht fest drehen. Das Thekenpaneel so schieben, dass es 1 cm von der Tischplattenkante zurück steht (B). An der Abschlussseite (C) steht die halbrunde Abschlussleiste um 5 mm über die Tischplattenkante hinaus. Thekenpaneel mittels höhenverstellbaren Stellfüßen (D) ausrichten (Wasserwaage) und alle Schrauben fest drehen. Die Fugen zwischen den Thekenpaneelen werden durch Gummistreifen (E), 4 cm breit, in Riffeloptik abgedeckt (beidseitig in Nut einschieben).

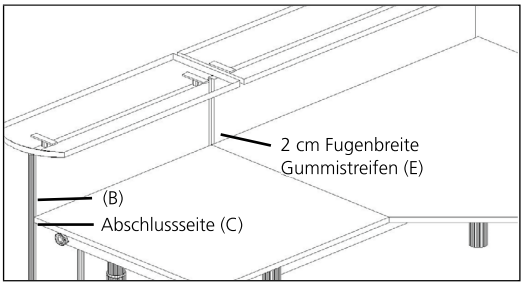

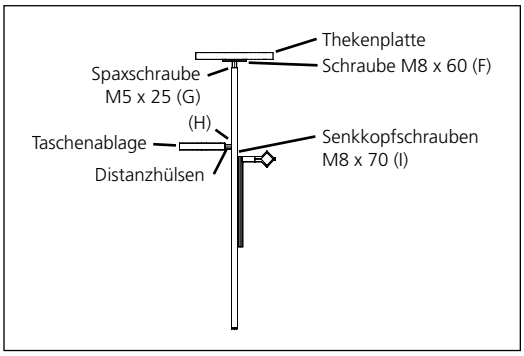

Breite der Gummistreifen:

Linearverbindung	40 mm
Eckverbindung 90°	60 mm
Eckverbindung 135°	50 mm
Wandanschluss	22 mm

Die Abschlussseite eines nicht verkettbaren Thekenpaneels wird beidseitig durch eine halbrunde Leiste in graphit gestaltet.

Thekenplatten befestigen

Auf das Thekenpaneel Distanzhülse Durchmesser 25 mm, Länge 27 mm mit Metallplatte von oben aufstecken und mit Schraube (M8 x 60) von oben befestigen (F). Der jeweilige Befestigungsabstand/ Befestigungspunkt richtet sich nach Thekentyp (Bohrbild der Thekenplatte beachten). Thekenplatte auflegen und von unten durch die Metallplatte mit Spaxschraube (5 x 25) anschrauben. Kreisplatten für Ecklösungen ebenfalls von unten durch die Metallplatte mit Spaxschrauben (5 x 25) befestigen (G).

Taschenablage befestigen

Die Taschenablage wird inklusive Befestigungsbeschläge lose mitgeliefert. Sie muss vor Ort am Thekenpaneel montiert werden. Es müssen 2 Bohrungen am jeweiligen Paneel angebracht werden (H) (empfohlene Montagehöhe der Taschenablage 750 mm). Das Achsmaß der Bohrungen ist 520 mm, Bohrungsdurchmesser 8,5 mm. Von der Schreibtischseite werden die Senkkopfschrauben (M8 x 70) durch die Bohrungen geschoben (I), von der Seite der Taschenablage müssen 2 Distanzhülsen, Durchmesser 22 mm, Länge 20 mm aufgesetzt werden und danach wird die Taschenablage festgeschraubt.

Hund Büromöbel GmbH
Werk Biberach
Am Güterbahnhof 11
77781 Biberach/Baden
Telefon +49. 78 35. 6 35-0
Telefax +49. 78 35. 6 35-119
info@hund-buero.de

Hund Büromöbel GmbH
Informationszentrum
Schwanhäuser Straße 2
97528 Sulzdorf a.d.L.
Telefon +49. 97 63. 91 92-0
Telefax +49. 97 63. 91 92-19
info@hund-buero.de

Qualitätsmanagement nach DIN ISO 9001
Institut für Holztechnologie Dresden

www.hund-buero.de